

Installationsanleitung

für **TeleData CABLE** Produkte
mit Internet & Telefon



Lieferumfang FRITZ!Box

Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Koaxialkabel.

1 FRITZ!Box (Router)



2 Koaxial-Kabel (Kabelfarben können abweichen)



3 Netzwerk-Kabel (Kabelfarben können abweichen)



4 Netzteil Stromversorgung FRITZ!Box



Vom TeleData Kabelanschluss zu Internet und Telefon via FRITZ!Box

Bevor Sie die Geräte installieren, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch.

Die FRITZ!Box lädt die für Sie individuellen Einstellungen (Konfiguration) automatisch.

Die automatische Konfiguration ist nur möglich an einem **TeleData CABLE** Anschluss und wenn zuvor **keine** Einstellungen vorgenommen wurden. Nehmen Sie individuelle Einstellungen erst nach dem Bereitstellungstermin vor.

Falls Sie Einstellungen **vor** der automatischen Konfiguration vorgenommen haben, setzen Sie die FRITZ!Box auf **Werkseinstellung zurück!**


! FRITZ!Box Sicherheitshinweise

- Installieren Sie die FRITZ!Box nicht bei Gewitter.
- Trennen Sie die FRITZ!Box bei Gewitter vom Strom und vom Kabelanschluss.
- Die Lüftungsschlitze der FRITZ!Box müssen immer frei sein.
- Stellen Sie die FRITZ!Box nicht auf wärmeempfindliche Flächen.
- Schließen Sie die FRITZ!Box an einer leicht erreichbaren Steckdose an.
- Die FRITZ!Box darf nur innerhalb von Gebäuden verwendet werden.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise im FRITZ!Box-Handbuch (Informationen: siehe Tabelle LED-ZUSTANDSANZEIGE auf der Rückseite).

FRITZ!Box mit Kabelanschluss verbinden

Schließen Sie ein Ende des Koaxial-Kabels **2** an der Buchse [CABLE] **1.1** der FRITZ!Box an. Das andere Kabelende schließen Sie an der Multimediadose Ihres Kabelanschlusses in der Mitte [Internet/Data] an.

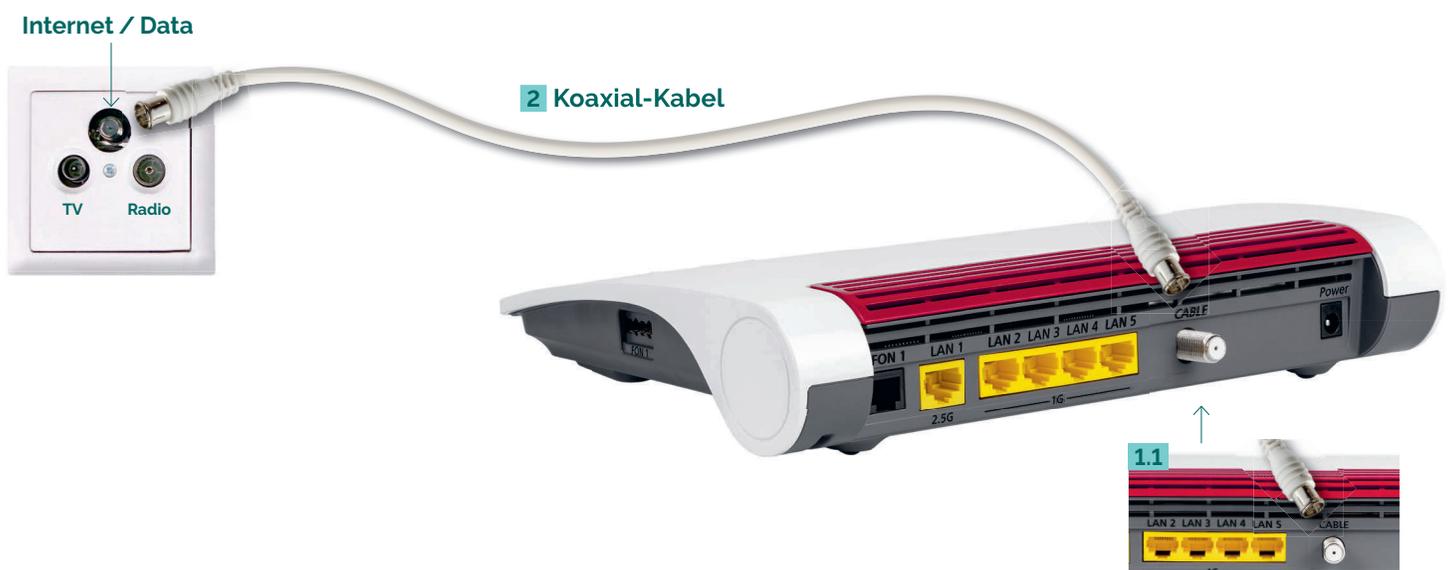

FRITZ!Box mit Strom verbinden

Stecken Sie den **Netzteil-Stecker 4** in die **Buchse [Power] 1.2** ein und verbinden somit die FRITZ!Box mit dem Stromnetz. Die Leuchtdiode [Power / CABLE] beginnt zu blinken. Nach einigen Minuten leuchtet [Power / CABLE] dauerhaft. Nun beginnt die FRITZ!Box **sich automatisch zu konfigurieren**, dieser Vorgang kann **ca. 15 Minuten dauern**. Nach erfolgreicher Konfiguration leuchtet [Power / CABLE] und [WLAN] dauerhaft.



FRITZ!Box mit Computer verbinden: über WLAN

Die meisten aktuellen WLAN-fähigen **Endgeräte A** wie Computer, Laptop, Netbook, Tablet, Smartphone, u.v.m. können mit der FRITZ!Box verbunden werden. Dazu schalten Sie am Computer das WLAN ein und lassen nach WLAN-Netzen in Ihrer Nähe suchen. Wählen Sie Ihr WLAN Netz (SSID) und tippen Sie den **WLAN-Netzwerkschlüssel 1.3** von der FRITZ!Box-Unterseite ein. Der Computer verbindet sich mit dem WLAN und speichert die Verbindung.



FRITZ!Box mit Analog-Telefon verbinden

Schließen Sie Ihr **Analog-Telefon C** mit Ihrem **Telefonkabel 6** an (auch Fax oder Anrufbeantworter möglich). **Die andere [FON 1]-Buchse muss frei bleiben.** Seitliche Buchse [FON 1] **1.5** für TAE-Stecker, Buchse auf der Rückseite [FON 1] **1.6** für RJ11 Telefon-Stecker.



FRITZ!Box mit Schnurlos-Telefon (DECT) verbinden


Wählen Sie in Ihrem **Telefon-Menü** den Anmeldedemos: Geben Sie **im Telefon die PIN der FRITZ!Box** ein, der voreingestellte Wert ist 10000. Drücken Sie nun an der FRITZ!Box die **Connect/WPS-Taste 1.7** für ca. 10 Sekunden bis die LED blinkt. Ihr Telefon wird jetzt angemeldet. Die Zuordnung: Telefon zu Rufnummer erfolgt über die Konfigurations-Oberfläche. Die FRITZ!Box unterstützt per DECT-Funk gleichzeitig bis zu sechs Schnurlos-Telefone **D**.




Funktionstasten FRITZ!Box



WLAN- und DECT Geräte anmelden
Connect/WPS kurz drücken

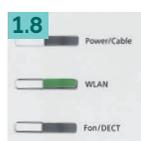

WLAN an-/ ausschalten
WLAN kurz drücken

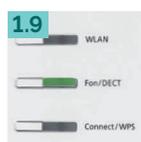

Telefone wiederfinden
Fon/DECT kurz drücken

USB-Anschluss der FRITZ!Box

Am seitlichen USB-Anschluss **1.10** der FRITZ!Box können Sie USB-Geräte wie USB-Stick, Festplatte, Drucker mit integriertem Scanner und andere anschließen. Alle Computer an der FRITZ!Box können gemeinsam z.B. folgende USB-Geräte verwenden (Infos: www.avm.de):

- Foto-, Musik, Video- oder Dokumentensammlungen angeschlossener USB-Speicher
- Angeschlossener Drucker/Multifunktionsgerät



LED-Zustandsanzeige der FRITZ!Box

LED	leuchtet	blinkt
Power / CABLE	- FRITZ!Box bereit - Stromzufuhr o.k.	- Stromzufuhr o.k. - Verbindung zum Kabelanschluss wird gerade hergestellt oder ist unterbrochen
WLAN	- WLAN-Funktion aktiv	- WLAN wird an- oder ausgeschaltet - WLAN-Einstell. werden übernommen - Funknetz wird ein- oder ausgeschaltet
Fon / DECT	- Telefonverbindung besteht	- Blinkt nie (keine Nutzung durch TeleData)
Connect / WPS		- WLAN- oder DECT Gerät wird angemeldet
Info	- Fehler (leuchtet rot): http://fritz.box in Browser eingeben und Hinweisen folgen Informationen finden Sie im Handbuch unter: avm.de/service/handbuecher/fritzbox	- FRITZ!OS wird aktualisiert - FRITZ!Box Anrufbeantworter (einstellbar): Neue Nachrichten eingegangen - Fehler (blinkt rot): http://fritz.box in Browser eingeben und Hinweisen folgen

Glossar und Hilfe

TAE – Telekommunikations-Anschluss-Einheit

Anschlussdose für Telekommunikationsendgeräte

LAN – Lokales Netzwerk

Kabelgebundene Anbindung der Netzwerkgeräte an die FRITZ!Box

WLAN – Drahtloses lokales Netzwerk

Drahtlose Anbindung der Netzwerkgeräte an die FRITZ!Box

DECT – Funkstandard für kabellose Telefone

Internationaler Standard für Telekommunikation mittels Funktechnik bei Schnurlostelefonen

WPS – Wi-Fi Protected Setup

Standard zum einfachen Aufbau eines drahtlosen lokalen Netzwerkes mit Verschlüsselung

Bei Fehlfunktionen, welche sich anhand der „LED-ZUSTANDS-ANZEIGE“ nicht lösen lassen, kontaktieren Sie den TeleData Service (Kontakt siehe unten).

Mögliche **FRITZ!Box Funktionen und Konfigurationsanleitungen** erhalten Sie im Handbuch bei AVM (E-Mail-Support online unter avm.de/service).

FRITZ!Box auf Werkseinstellung setzen

Werkseinstellung über das Telefon

Wenn Sie ein Telefon mit der FRITZ!Box verbunden haben, können Sie die FRITZ!Box auch per Telefon-Code zurücksetzen:

- 1) Geben Sie den folgenden Code in Ihr Telefon ein: **#991*15901590***
- 2) Bestätigen Sie die Eingabe mit der Anrufen-Taste oder nehmen den Hörer ab
- 3) Nach ca. 10 Sekunden können Sie wieder auflegen
- 4) Während des Vorgangs blinken alle LEDs einmal auf. Das Laden der Werkseinstellungen ist abgeschlossen, sobald die WLAN-LED durchgehend leuchtet.

Werkseinstellung über die Benutzeroberfläche

Wichtig: Zum Aufrufen der Benutzeroberfläche benötigen Sie **keine** aktive Internetverbindung. Sie benötigen lediglich ein internetfähiges, mit der FRITZ!Box verbundenes Endgerät mit einem Internetbrowser. (z.B. Chrome, Firefox, Safari etc.)

TeleData GmbH
Kornblumenstraße 7
88046 Friedrichshafen

TeleData Geschäftskunden
Telefon: 0800 5007 200 (kostenfrei), +49 (0) 7541 5007 200
vertrieb@teledata.de

TeleData Privatkunden
Telefon: 0800 5007 100 (kostenfrei), +49 (0) 7541 5007 100
service@teledata.de

www.teledata.de

TeleData
Das Netz mit Heimvorteil

Um sich erfolgreich anmelden zu können gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1) Öffnen Sie auf einem mit der FRITZ!Box verbundenen Endgerät Ihren Internetbrowser
- 2) Geben Sie hier in der Adresszeile <http://fritz.box> ein. Sollte dies nicht funktionieren können Sie alternativ: <http://192.168.178.1> oder <http://169.254.1.1> probieren.
- 3) Geben Sie Ihr **FRITZ!Box Kennwort** ein: bei der FRITZ!Box 6670 finden Sie das Kennwort auf der Unterseite der FRITZ!Box
- 4) Jetzt befinden Sie sich auf der Oberfläche der FRITZ!Box und können individuelle Einstellungen vornehmen

Für den Werksreset:

- 1) Wählen Sie links auf der Benutzeroberfläche die Schaltfläche **System**
- 2) Jetzt wählen Sie bitte **Sicherung**
- 3) Klicken Sie hier oben auf den Reiter **Werkseinstellungen** und dann auf **Werkseinstellungen laden**
- 4) Während des Vorgangs blinken alle LEDs einmal auf. Das Laden der Werkseinstellungen ist abgeschlossen, sobald die WLAN-LED durchgehend leuchtet.